

Pompe à air électrique auxiliaire

AWD - PAB3 mode d'emploi

Veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les 6 mois afin que le produit puisse être utilisé normalement.




Fabricant:

Ovide Électroménager Co., Ltd

Adresse du fabricant:

No.122 Huanghe Road, parc industriel de
yuanmen, ville de yuanmen, Province du
Shandong, Chine

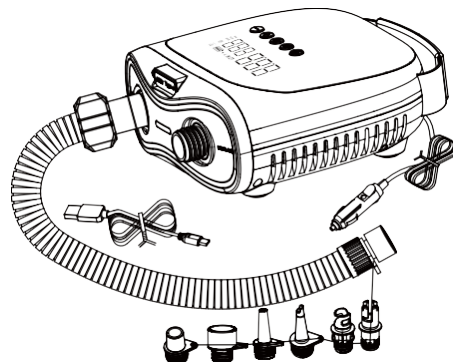

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Veuillez agir correctement sur la base d'une compréhension complète.

Pompe à air électrique auxiliaire

Catalogue

I. Présentation du produit.....	1
II. Paramètres du produit.....	1
III. Liste des accessoires.....	1
IV. Détails des accessoires.....	2
V. Instructions de sécurité.....	2 - 3
VI. Opération inflation	3
VII. Opérations déflationnistes.....	3 - 4
VIII. Précautions.....	4
IX. Charge.....	4 - 5
X. Fonctionnement de sortie de charge USB.....	4 - 5
XI. Éclairage extérieur.....	5
XII. Traitement des défaillances.....	5
XIII. Maintenance et stockage.....	6
XIV. Recommandé.....	6

Pompe à air électrique auxiliaire

I. Présentation du produit

AWD - pab3 est une pompe de stockage d'énergie intelligente avec affichage LED qui affiche les valeurs de pression prédéfinies et peut gonfler des tentes gonflables, des lits gonflables, des kayaks, etc. en outre, il dispose d'un système de pression intelligent. Lorsque la pression atteint une valeur de pression prédéfinie, la pompe à air arrête automatiquement le gonflage.

Ce produit peut également être dégonflé et, lorsqu'aucun produit gonflable n'est utilisé, une pompe à air peut être utilisée pour vider l'air intérieur afin de le plier et de le stocker.

II. Paramètres du produit

La pression	0 - 20psi	Sortie usb	5V / 2A
Flux d'air	Basse 300l / MIN / haute 75l / min	Le bruit	≤ 85db
Batterie	4000mah	Temps de charge	
Puissance	110w	5V / 2A	Environ 6 heures
Tension d'entrée	DC 12-14.4v	9V / 2A	Environ 4 heures
Entrée de charge	USB 5V / 2A ou 9V / 2A		


III. Liste des accessoires

S'il vous plaît assurez - vous que les accessoires suivants sont dans la boîte avant utilisation, s'il vous plaît contacter votre agent local ou distributeur s'il manque.

Pompe à air	Tuyau / câble USB type - C	Instructions
-------------	----------------------------	--------------



IV. Détails des accessoires

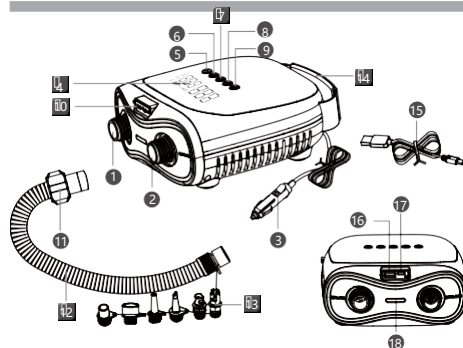

V. Instructions de sécurité


- * **Avertissement:** cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de cet appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- * **Avertissement:** les enfants doivent rester à l'écart de ce produit et des fils.
- * **Avertissement:** ce produit ne doit pas être mouillé ou immergé dans l'eau.
- * **Avertissement:** débranchez la prise allume - cigare de la prise avant de déplacer, d'entretenir, de réparer ou de régler ce produit.
- * **Avertissement:** s'il vous plaît ne pas enterrer le fil dans le sol, il doit être placé dans un endroit sûr qui ne sera pas endommagé par la tondeuse à gazon ou d'autres équipements.
- * **Avertissement:** si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne autorisée similaire doit le remplacer en cas de risque. **Avertissement:** ne branchez pas l'allume - cigare si vous vous tenez là où il y a de l'eau ou si vos mains sont mouillées.
- * **Avertissement:** Avant de gonfler, s'il vous plaît prendre soin de vérifier la pression de résistance maximale du produit gonflable, car le dépassement de la pression de résistance maximale peut endommager l'airbag.
- * **Avertissement:** avant utilisation, vérifiez la prise de l'allume - cigare pour vous assurer qu'il n'y a pas de rouille ou de résidus à l'intérieur. Une prise allume - cigare avec une mauvaise conductivité peut endommager le produit en provoquant une surchauffe du produit ou de l'alimentation.
- * **Avertissement:** l'utilisation de ce produit est limitée à ce qui est décrit dans les instructions.

gaz soit évacué, puis appuyez sur on / key pendant 3 secondes pour arrêter de fonctionner.


- * **Avertissement:** Assurez - vous de vérifier que le soufflet n'est pas endommagé avant utilisation et assurez - vous que l'interrupteur, l'allume - cigare et l'écran de pression fonctionnent correctement.
- * **Avertissement:** tenir à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- * **Avertissement:** Ne mettez pas ce produit au feu pour éviter une explosion, une fuite de batterie ou tout autre danger.

VI. Opération inflation

- * Connectez l'extrémité de l'adaptateur de conduit flexible du tuyau à l'entrée de gonflage de la pompe à gaz, torsadée dans le sens horaire pour le serrer (Figure 1).
- * Installez l'autre extrémité du tuyau dans le robinet d'air de support de l'airbag (Figure 2), serrez - le en torsion dans le sens horaire, puis insérez la valve de gonflage de l'airbag et fixez - le en torsion dans le sens horaire (Figure 2).
- * Après avoir terminé les étapes ci - dessus, appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes et l'écran s'allume. Appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt pour ouvrir et commencer à gonfler, puis appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes pour arrêter de fonctionner; Ou branchez l'allume - cigare dans une prise 12V DC, l'écran s'allume et appuyez sur le bouton on / off pour commencer à gonfler.
- * Basculez la sélection du bouton par unité de pression jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
- * Appuyez sur le bouton de pression ou le bouton de décompression pour définir la valeur de pression souhaitée, avec des valeurs de pression allant de 0 à 20 PSI, (1 PSI = 00689bar = 6,89 kPa).
- * Pendant le gonflage, vous pouvez appuyer sur le bouton de pression ou le bouton de décompression pour augmenter ou réduire la valeur de pression, appuyez sur le bouton de commutation d'unité de pression pour basculer. Appuyez ensuite sur le bouton marche / arrêt pour arrêter.
- * Maintenez le bouton marche / arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer directement la pompe haute pression. Remarque: une fois le gonflage terminé, il s'éteindra automatiquement dans les 2 minutes sans autre action.
- * Lorsque la pression atteint la valeur de consigne, la pompe à air cesse automatiquement

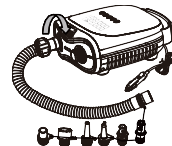


(Figure 1)

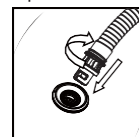

(Figure 2)

VII. Opérations déflationnistes

- * Retirez le tuyau de l'entrée de gonflage, connectez l'extrémité de l'adaptateur flexible du tuyau à la sortie de dégonflage de la pompe à air, serrez - le en torsion dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 3), l'autre extrémité doit toujours être connectée au ballon.
- * En veille, appuyez sur le bouton on / off pour commencer à dégonfler jusqu'à ce que tout le
- * Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez le tuyau de l'airbag de la pompe à air et Rangez - le.

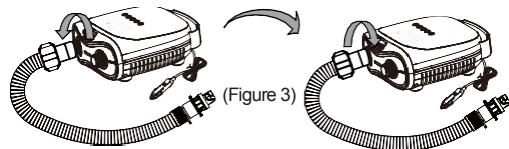


VIII. Précautions

- * La pompe est chargée à l'aide d'un port USB type - C de 5V / 2A ou 9V / 2A et le produit ne doit pas être démarré pendant la charge.
- * Ne pas obstruer les orifices de gonflage et de dégazage et assurez - vous que les orifices de gonflage et de dégazage restent toujours ouverts.
- * Respectez les règlements locaux sur l'emplacement des déchets et ne laissez pas tomber les pompes à air à volonté.
- * N'utilisez pas ce produit lorsque le tuyau est endommagé, Remplacez le tuyau immédiatement. Ne retirez pas le tuyau lorsque vous le gonflez, car une pression élevée peut nuire au corps.
- * Ne laissez pas la pompe à air fonctionner plus de 20 minutes, car une surchauffe du moteur peut causer des dommages internes; La pompe à air doit être complètement refroidie pendant 30 minutes après 20 minutes de fonctionnement continu.
- * Si une pièce est endommagée, n'utilisez pas cette pompe à air et contactez un professionnel pour la réparation.
- * Pour éviter les risques, l'embout gonflable ne doit pas être orienté vers le visage ou le corps. S'il vous plaît ne pas partir quand gonflé.
- * Élimination: Ne jetez pas ce produit comme déchets municipaux non triés. Les déchets doivent être collectés séparément pour un traitement spécial.
- * La batterie intégrée de ce produit doit être retirée de l'appareil et correctement éliminée avant d'être mise au rebut.
- * Veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les 6 mois afin que le produit puisse être utilisé normalement.
- * Veuillez démarrer la voiture lorsque vous utilisez le produit afin de ne pas causer de dommages inutiles.
- * Ne chargez pas et ne déchargez pas le produit lorsqu'il est en état de fonctionnement de charge et de décharge.

IX. Chargement


- * Veuillez charger avec le câble USB type - C de ce produit(l'indicateur "" pendant la charge clignotera pendant la charge, en mode de charge rapide, "" Le voyant rouge reste allumé). La tension de charge est 5V / 2A Ou 9V / 2A. La tension de charge sera automatiquement reconnue (Figure 4).



(Figure 4)

X. Opération de sortie de port USB

- ▮ En veille ou en veille, Connectez une extrémité du câble USB au port USB / chargeur de la pompe et l'autre extrémité au port USB de votre téléphone ou autre produit numérique. (voir figure 5)



XI. Éclairage extérieur

- * En veille, appuyez la première fois sur le bouton d'éclairage LED pour allumer la lumière, la deuxième fois sur le bouton LED pour commencer à clignoter et la troisième fois sur le bouton pour éteindre la lumière. L'éclairage LED peut également être allumé ou éteint pendant l'utilisation.

XII. Traitement des défaillances

La faute	Les causes	La solution
La pompe à air ne démarre pas correctement.	1. Vérifiez que la batterie est complètement chargée. 2. Une surchauffe ou une surcharge provoque l'arrêt du moteur.	1. Charge à temps 2. Refroidir le moteur et le redémarrer. 3. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez votre agent local ou une personne autorisée similaire.
Inflation lente ou anormale.	1. Vérifiez si le tuyau est bouché ou fissuré. 2. Le raccord entre le tuyau et la pompe à air ou l'airbag n'est pas correctement installé.	1. Remplacez le tuyau ou laissez - le passer et vérifiez qu'il ne se brise pas. 2. Réinstallez le tuyau. 3. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez le fabricant ou son agent de service ou une personne autorisée similaire.
Chaleur	Alarme de température	La dissipation de chaleur est nécessaire.
Le E5	Anomalies de charge La température de la batterie est trop élevée.	1. La dissipation de chaleur est nécessaire. 2. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez le fabricant ou son agent de service ou une personne autorisée similaire.
E3	Protection contre les temps d'arrêt sans augmentation de la pression atmosphérique	Vérifiez les fuites d'air.
Le U - I	Alarme de puissance faible puissance (tension inférieure à 10,5 v)	1. La tension d'alimentation est faible. 2. Alimentation électrique insuffisante. Le courant de ligne est limité. 3. La protection contre les surintensités de l'adaptateur secteur doit être utilisée et nécessite un adaptateur spécial (120 W sans limitation de courant).
Le U - H	Alarme de tension d'entrée trop élevée (plus de 17v)	Une alimentation standard doit être sélectionnée.